

The Renfert logo consists of the word "Renfert" in a white, bold, sans-serif font, centered within a red rectangular box. The box is flanked by two white curved lines that sweep upwards and outwards from the text.

making work easy



lay:art micro

NOVI-
DADE

Conjunto de pincéis especia-
lizado para Micro-Layering

NOVIDADE lay:art micro

Conjunto de pincéis especializado para Micro-Layering

O lay:art micro set é um conjunto de pincéis desenvolvido especificamente para aplicações de Micro-Layering em cerâmica e compósito. Cinco geometrias de pincel cuidadosamente projetadas auxiliam no manuseio controlado dos modernos materiais de Micro-Layering, permitindo a execução precisa de técnicas de 3D-Shaping, 2D-Staining e Internal Staining. Dependendo da preferência de trabalho de cada profissional, cada geometria oferece vantagens específicas ao longo do fluxo de trabalho. A tecnologia especial de fibras sintéticas proporciona alto nível de controle na aplicação das menores quantidades de material.

Vantagens


- Mantenha o controle sobre quantidades mínimas de material graças às geometrias de pincel especialmente desenvolvidas para as exigências do Micro-Layering.
- Utilize a dinâmica de pincel ideal para cada tarefa com cinco geometrias especializadas para 3D-Shaping, 2D-Staining e Internal Staining.
- Conte com um manuseio consistente e duradouro graças às fibras sintéticas resistentes a agentes químicos e com excelente estabilidade dimensional.

Detalhes

- Cinco geometrias especializadas atendem às diferentes exigências do Micro-Layering.
- Duas geometrias recém-desenvolvidas ampliam as possibilidades dos pincéis clássicos para cerâmica e maquiagem.
- A tecnologia especial de fibras sintéticas foi desenvolvida para o processamento de materiais pastosos.
- As fibras são resistentes a líquidos de modelagem, monômeros e agentes de limpeza à base de álcool.
- O conceito modular de refill permite a substituição individual da ponta do pincel.

Outros detalhes

Em comparação com as cerâmicas clássicas, os materiais de micro-layering requerem pincéis com características diferentes. Em vez de grandes reservas de umidade, o foco está no processamento controlado de pequenas quantidades de material e na definição precisa da forma, da cor e da textura superficial. O sistema lay:art micro foi desenvolvido especificamente para essas necessidades, levando os pontos fortes já consagrados da gama lay:art ao universo do Micro-Layering.

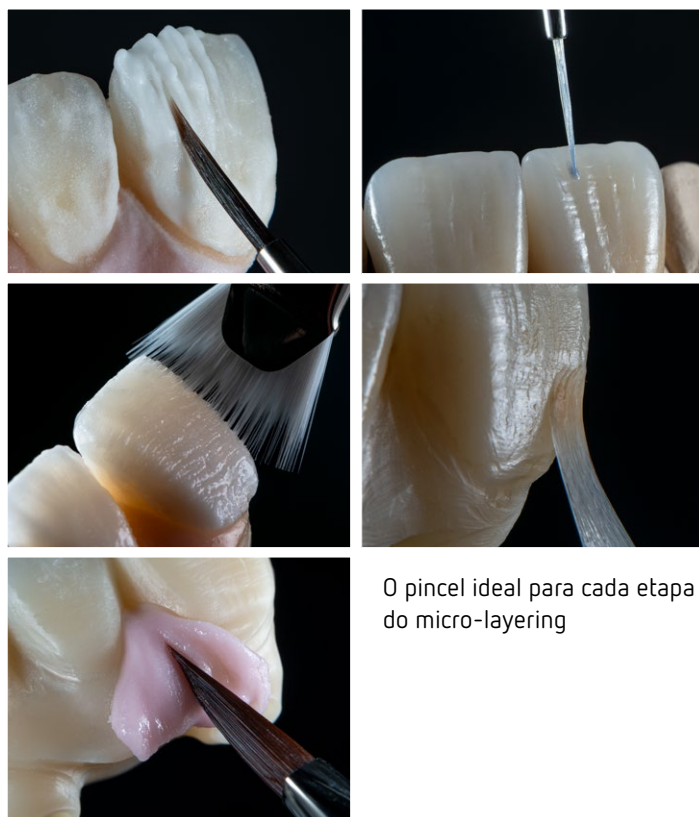

O pincel ideal para cada etapa do micro-layering

Informações para encomenda

lay:art micro set	2 x cabos lay:art micro fine, 5 pontas de pincel (nano, sting, blade, spike, fan), estojo rígido protetor	No. 1726 0000
lay:art micro sting refill	2 unidades	No. 1726 0001
lay:art micro nano refill	2 unidades	No. 1726 0002
lay:art micro fan refill	2 unidades	No. 1726 0003
lay:art micro blade refill	2 unidades	No. 1726 0004
lay:art micro spike refill	2 unidades	No. 1726 0005
lay:art micro fine handle	1 unidade	No. 1726 0006