

**Renfert**

making work easy




EASY blank wax

**НОВИНКА** Восковая заготовка для CAD/CAM

# EASY blank wax

## Восковая заготовка для CAD/CAM

Восковая заготовка CAD/CAM для изготовления смоделированных цифровым методом коронок и мостов для последующего прессования или литья.

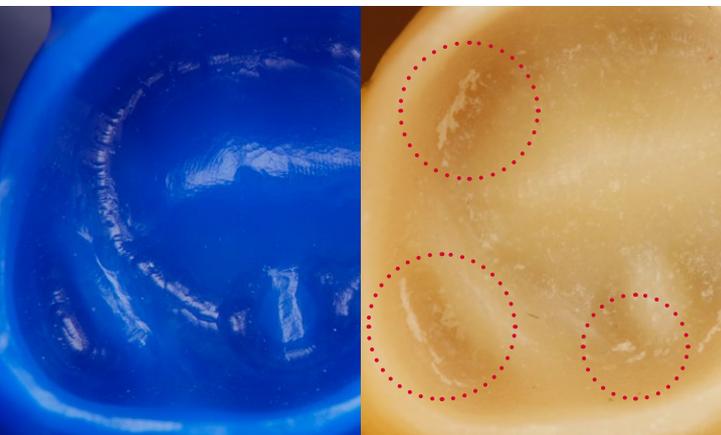

Результат фрезерной обработки: Образование стружки при обработке Renfert EASYblank wax

Результат фрезерной обработки: Образование стружки при обработке диска конкурента

### Технические характеристики

	№ 7700014	№ 7700020
Габариты (Ø x высота)	Ø 98,5 мм x 14 мм (с уступом 10 мм)	Ø 98,5 мм x 20 мм (с уступом 10 мм)
Температура каплепадения	100–120°C	100–120°C
Вес	около 99 г	около 138 г
Цвет	Синий	Синий

### Информация для заказа

1 EASY blank wax, Ø 98,5 x 14 мм, 1 шт.	№ 7700014
2 EASY blank wax, Ø 98,5 x 20 мм, 1 шт.	№ 7700020

### Преимущества

- Точные результаты фрезерования с очень гладкой поверхностью и высокой прочностью кромок благодаря высокой однородности материала.
- Специально для безметалловой керамики, поскольку сгорает без остатка.
- Надежный процесс фрезерования ввиду образования мелкой стружки без залипания фрезы и прилипания к поверхности объекта.

### Making work easy

EASY blank wax компании Renfert - оптимальная восковая заготовка CAD/CAM для фрезеруемых реставраций традиционного качества Renfert „сделано в Германии“. „Making work easy“ означает исключительные свойства продукта, такие как, например, высокая однородность материала. Это, в частности, обеспечивает идеальную припасовку и качество поверхности при изготовлении окончательной реставрации.

