



Renfert

making work easy

SILENT XS

НОВИНКА

Мобильная вытяжка для
точной обработки

НОВИНКА SILENT XS

Мобильная вытяжка для точной обработки

SILENT XS – это мобильная вытяжка для удаления пыли с рабочего места, специально разработанное для стоматологических клиник и их мини-лабораторий. Она впечатляет своей компактностью и идеально подходит для небольших, выборочных доработок, например, при обработке временных реставраций, шин или протезов. Вытяжка улавливает пыль с высокой силой всасывания непосредственно в месте ее возникновения и обеспечивает чистоту рабочей среды. При работе от аккумулятора устройство можно легко перемещать. Низкий уровень шума и мобильность делают его идеальным помощником для эффективной работы.

Преимущества

- Гибкость: Аккумуляторный режим работы обеспечивает максимальную свободу перемещения – от столика стоматологического кресла до мини-лаборатории.
- Простота обслуживания: управление одной рукой и светодиодное освещение для оптимального обзора. Идеально подходит для небольших шлифовальных работ.
- Чистота: чистый воздух в рабочей зоне и эффективная защита от пыли благодаря фильтру класса H13/HEPA с эффективностью фильтрации 99,99 %. Работает без мешка-пылесборника.

Детали

- Малошумная работа для поддержания спокойной рабочей атмосферы в кабинете врача-стоматолога.
- Компактный дизайн для экономии места; легко убирается в шкаф.



easy use




silent



perfect view



compact

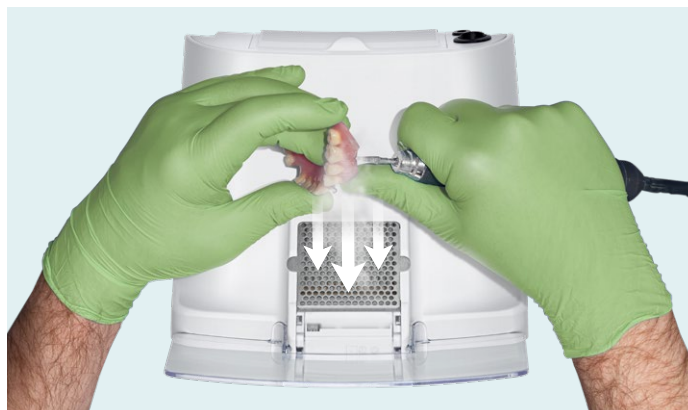

Эффективный уловитель шлифовальной пыли с защитной сеткой – для чистой и безопасной работы

Технические характеристики

Допустимое сетевое напряжение (блок питания)	100 – 240 В
Допустимая сетевая частота (блок питания)	50 – 60 Гц
Объёмный расход (макс.)	510 л/мин
Технология фильтрации	Фильтр тонкой очистки
Качество фильтра	HEPA / H13
Звуковое давление (LpA при макс. объёмном расходе)	52,7 дБ (A)
Вес (без батареи)	1,12 кг
Размеры (Ш x В x Г), вкл. панель	223 x 248 x 193 мм
Аккумуляторная батарея (не входит в поставку)	8 x AA (NiMH-аккумулятор)
Внимание: Не используйте Li-Ion!	

Информация для заказа

SILENT XS	№ 29220000
SILENT XS, US/JP	№ 29221000
SILENT XS, ROW	№ 29223000
Рабочий блок	№ 29220001
Комплект фильтров (3 шт., включая конечной очистки)	№ 29220002