



Renfert

making work easy

SILENT XS

NOVIDADE

O sistema de aspiração portátil para retoques precisos

NOVIDADE SILENT XS

O sistema de aspiração portátil para retoques precisos

O SILENT XS é um equipamento de aspiração portátil especialmente desenvolvido para clínicas odontológicas e laboratórios de prótese dentária dentro da clínica. Com seu design compacto, torna-se ideal para pequenos retoques pontuais, como no processamento de provisórios, placas oclusais ou próteses. Capta o pó de retificação com elevado poder de aspiração diretamente no ponto de origem e garante um ambiente de trabalho limpo. Graças ao funcionamento com bateria, o dispositivo compacto pode ser movido com flexibilidade entre diferentes localidades de aplicação. A operação silenciosa o torna o companheiro ideal para um trabalho eficiente, mesmo em aplicações móveis.

Vantagens

- Flexível - Funcionamento com bateria sem fio, para máxima liberdade de movimentos - da cadeira de tratamento ao laboratório da clínica.
- Simples - Operação com uma mão e iluminação LED para uma ótima visibilidade do trabalho. Ideal para breves trabalhos de retificação.
- Limpo - Ar de trabalho limpo e proteção eficaz contra o pó graças aos filtros H13/HEPA com uma eficiência de separação de 99,99%. Sem saco de poeira.

Detalhes

- Funcionamento de baixo ruído para uma atmosfera de trabalho silenciosa na sala de tratamento.
- Design compacto para uma integração que economiza espaço, fácil de guardar.



easy use




silent



perfect view



compact

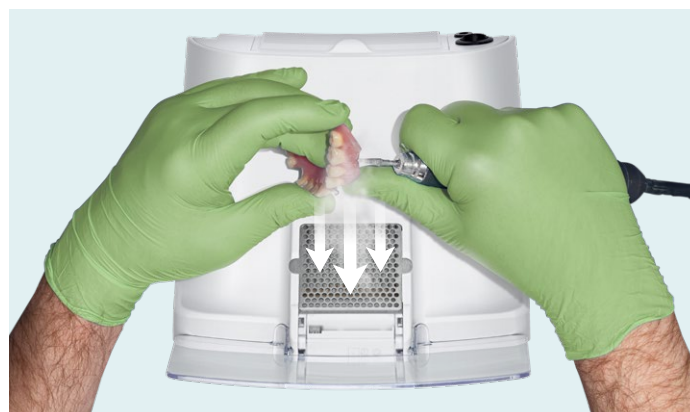

Captação eficaz do pó com uma prática grade protetora – para um trabalho limpo e seguro

Dados técnicos

Tensão de rede admissível (fonte de alimentação)	100–240 V
Frequência de rede admissível (fonte de alimentação)	50–60 Hz
Fluxo volumétrico (máx.)	510 l/min
Tecnologia de filtragem	Filtro fino
Qualidade do filtro	HEPA / H13
Nível de pressão acústica (LpA com fluxo volumétrico máx.)	52,7 dB (A)
Peso (sem bateria)	1,12 kg
Dimensões (L x A x P), incl. painel	223 x 248 x 193 mm
Bateria recarregável (não incluída)	8 x AA (NiMH recarregável)
Atenção: Não use íons de lítio!	

Informações para encomenda

SILENT XS	Nº 29220000
SILENT XS, US / JP	Nº 29221000
SILENT XS, ROW	Nº 29223000
Suporte de trabalho	Nº 29220001
Conjunto de filtros (3 unidades, incl. filtro de exaustão de ar)	Nº 29220002