

Renfert

making work easy



SILENT powerCAM TC

NOVITÀ Aspiratore per sistemi CAM

NOVITA SILENT powerCAM TC

Aspiratore per sistemi CAM

Potente aspiratore CAM a prezzo contenuto con motore a collettore, ideale per impianti CAM medio-grandi.

Vantaggi

- Massima potenza di aspirazione costante grazie alla pulizia automatica del filtro.
- Ciclo di produzione sicuro grazie al motore con tecnologia innovativa (funzionamento 3 volte più lungo di quello dei motori a collettore convenzionali).
- Alta potenza di aspirazione fino a 3980 l/min.

Dettagli


- Comunicazione bidirezionale tra aspiratore e unità CAM grazie all'interfaccia PLC.
- Tecnologia filtrate delle polveri sottili senza sacchetto raccogli-polvere.
- Facile sostituzione del motore entro pochi minuti.
- Lavoro silenzioso grazie alla ridotta rumorosità di esercizio di max. 54,3 dB (A).



silent



smart control

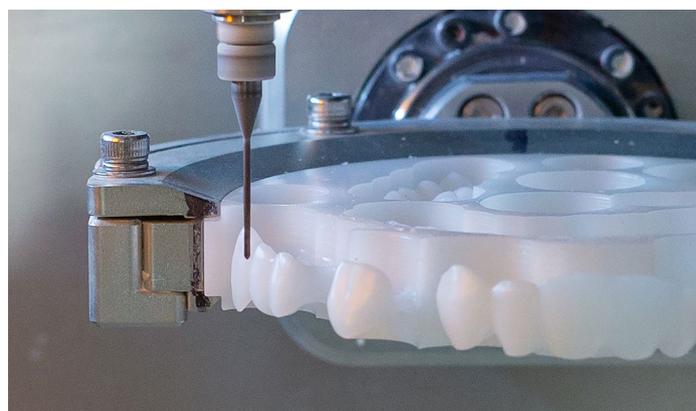

Ottima aspirazione dei trucioli durante la fresatura

Dati tecnici

Tensione di rete ammessa	220-240 V 120 V
Frequenza di rete ammessa	50/60 Hz
Potenza assorbita	850 W (230 V) 750 W (120 V)
Portata volumetrica (max.)	3980 l/min
Pressione negativa max.	281 hPa
Qualità del filtro	Classe M secondo EN 60335-2-69
Interfaccia CAM	Presse RJ 45
Livello di pressione acustica (LpA)	54,3 dB (A)
Peso	~22 kg
Dimensioni (L x A x P)	275 x 535 x 540 mm
Ø bocchettone di aspirazione interno	45 mm
Ø bocchettone di aspirazione esterno	50 mm
Capienza contenitore raccogli-polvere	~7 l

Referenze

SILENT powerCAM TC, 220-240 V	No. 29380000
SILENT powerCAM TC, 120 V	No. 29381000
Cavo interfaccia tipo A per vhf, 5 m	No. 29340005
Cavo interfaccia tipo B per Roland DG, 5 m	No. 29340006
Cavo interfaccia tipo C per imes-icore, 5 m	No. 29340008
Cavo interfaccia tipo D per Amann Girrbach, 5 m	No. 29340009
Cavo interfaccia tipo E per Yenadent, 5 m	No. 29340010
Cavo interfaccia tipo F per Zirkozahn, 5 m	No. 29340011
Cavo interfaccia tipo F per Zirkozahn + adattatore C14, 5 m	No. 29340012
Cavo interfaccia tipo G per vhf, 5 m	No. 29340013
Cavo interfaccia tipo H per Dentsply Sirona, 5 m	No. 29340016
Cavo interfaccia tipo I per Up3D, 2,5 m	No. 29340017
Cavo interfaccia tipo J per Canon, 5 m	No. 29340018
Cavo interfaccia tipo K per DGShape, 2 m	No. 29340019